

Favor de leerlo antes de usar el equipo.

Manual del Usuario

Antena Interior VHF / UHF / FM

Tu antena interior VHF / UHF / FM provee una excelente recepción de estaciones y canales VHF, UHF y FM en la mayoría de los lugares. Tu puedes conectar el conector de la antena de 75 ohm directamente a tu receptor de TV o de Radio FM. La antena es compacta, y de estilo moderno que luce bien con lamayoría de las decoraciones.

ANTES DE COMENZAR


Asegúrate de ubicar y remover la antena antes de sacarla de su empaque original.

Depende de que sistema de audio/video, puedes necesitar usar cables adicionales o adaptadores (disponibles en tu tienda Radio Shack).


COLOCANDO LA ANTENA

Para obtener elmejordesempeño de tu antena, colócala en la parte superior de tu TV o en una superficie plana cerca de tu TV. Para un mejor resultado, asegúrate que la antena este lejos de obstrucciones como gabinetes de metal o libreros. (Las altas frecuencias son notablemente afectadas por obstrucciones).

No pongas la antena cerca de superficies de metal como un refrigerador, una puerta de metal o una pared, o una pared con conductos de metal. Esto reduce considerablemente la capacidad de recepción de la antena.

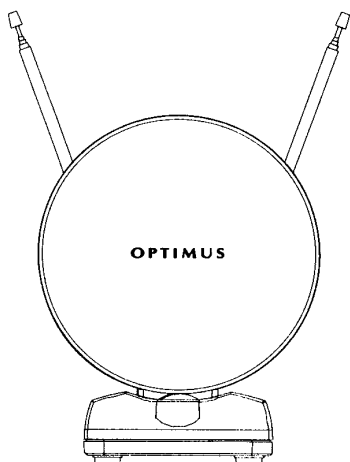

CONECTANDO Y SINTONIZANDO LA ANTENA

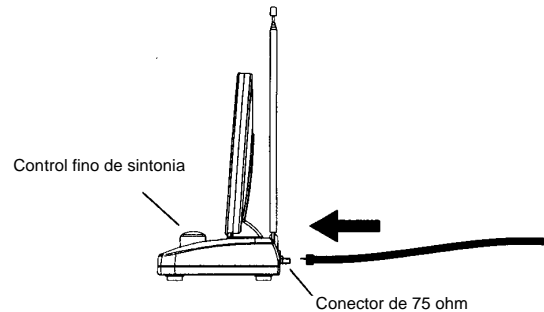

1.- Conecta el extremo final del cable coaxial (incluido) en el conector de 75 ohm de la parte trasera de la antena.

2.- Conecta el otro extremo a la entrada de la antena de tu TV, o de tu Radio FM.

Si tu TV tiene tornillos con terminales para conectores VHF/UHF, conecta un adaptador de 75 a 300 ohm (como el cat. 15-1140 no incluido) entre el cable coaxial y las terminales VHF/UHF.

Si tu TV tiene un conector VHF de 75 ohm y un conector UHF de 300 ohm, conecta un divisor de señal (como el cat. No. 15-1231, no incluidos) entre el cable coaxial y los conectores VHF/UHF de la TV.

3.- Para ajustar las señales VHF y FM y obtener una mejor recepción, extiende los elementos de la antena telescópica de lo alto de la antena de la forma siguiente:

Para:	Extender a:
VHF Canales 2-6	Extender completamente
VHF Canales 7-13	Extender a lamitad
Estaciones FM	Extender a lamitad

4.- Para ajustar la señal UHF, gira la base de la antena y gira el control fino de sintonía de la antena que se encuentra en la parte frontal de la antena.

Nota: Si tú estas en un área de señales débiles, tú debes incrementar la recepción extendiendo la antena telescópica o girando la base.

ESPECIFICACIONES

Recepción.....FM, VHF y UHF

Bandas de Operación.....54-890 Mhz

Impedancia de Salida.....75 Ohms

Dimensiones.....25 x 15 x 12.5 cm

Peso (con cable coaxial).....0.5 Kg

Las especificaciones son típicas; unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso..

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.

- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.
- D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extravíara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	FECHA DE ENTREGA